mobile
docking station
with video

station d'accueil
mobile
avec vidéo

Targus

# USER GUIDE

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

Targus

Visit our website at www.targus.com/ca
Features and specifications are subject to change without notice.
© 2009 Targus Group International, Inc. and Targus, Inc.

Visitez notre Site: www.targus.com/ca
Caractéristiques et spécifications sujettes à modification sans préavis.
© 2009 Targus Group International, Inc. et Targus, Inc.

ACP50CA / 410-0003-002C

N2953

PMS Black
15%

PMS Black
100%

# Table of Contents

**English**
Mobile Docking Station with Video ..... 3

**Français**
Station d'accueil mobile avec vidéo ..... 20

# TARGUS MOBILE DOCKING STATION WITH VIDEO

## Introduction

Congratulations on your purchase of the Targus Mobile Docking Station with Video. This portable expansion module allows you to connect through a single USB connection up to 4 USB devices, monitor, network (Ethernet/LAN) connection, speakers, microphone and a serial device.

The docking station also offers *Targus Always On* technology, Targus Power Port providing twice the USB spec for high power devices, and USB ports that are widely spaced for larger adapters. *Targus Always ON* provides power to the USB ports even when the notebook is shut-down, disconnected from the docking station or in hibernate/stand-by mode. This allows USB devices that charge via the USB port to keep charging under any circumstance.

### Features

#### Heat dissipation by natural convection:

Place the back edge of your laptop on the rubber pads of the Docking Station. Most laptops dissipate heat through the bottom and the more air that's allowed to flow under the bottom, the better chance that heat will dissipate by natural convection.

### Comfort

The raised platform provides a more comfortable position for hands and increased airflow for better cooling.

### The Docking Station provides the following ports:

- 15-pin VGA (supports up to 1600 x 1200 at 16 bit color)
- Two 3.5 mm Audio: (1) stereo out and (1) microphone in
- RS232 serial
- RJ-45 Ethernet 10/100
- Two USB 2.0 (White)
- Two USB Power Ports (Black) - providing up to 1Amp

## Package Contents

In addition to this user's guide, the package contains:

- Targus Mobile Docking Station with Video
- High-speed USB 2.0 upstream cable
- Driver software CD
- AC power adapter (required)

## System Requirements

### Hardware

- PC with an Intel® Pentium® processor or equivalent
- CD-ROM drive
- USB version 2.0 port

- AC power source (AC adapter required)

NOTE: When connected to a USB version 1.1 port on your computer, the Docking Station's performance level will be less than optimal and the video port will not function properly. For best results, connect it to a USB version 2.0 port.

**Operating System**

- Windows® 2000 Service Pack 2 or greater
- Windows® XP Service Pack 1 or greater
- Windows Vista®

NOTE: To download latest service packs, please visit your computer manufacturer's website or Microsoft's download center:

http://support.microsoft.com

# Installing the Device and Drivers

To use the Targus Docking Station, you must first install the driver onto your computer. Connect the docking station to your computer and Windows plug-and-play will install the hardware drivers for each port.

WARNING: You must install the Docking Station software BEFORE connecting it to your computer. Otherwise, the Docking Station will not work properly.

## Installing the Docking Station Driver

Installing the docking station driver enables your operating system to recognize the docking station and its ports once it's connected.

1 Turn on your computer.

2 Insert the driver software CD into your computer's CD-ROM drive.

3 If setup does not begin automatically, click **Start**, **Run**, then enter **D:\Setup.exe** (where **D:** is the path of your CD-ROM drive) and then click **OK**.

4 Follow any on-screen instructions to complete the installation.

5 Click **Finish** and restart your computer when prompted.

## Connecting the Docking Station to Your Computer

After installing the docking station software, you are ready to connect the docking station to your computer. To do this:

1 Connect the supplied AC power adapter to the AC power jack on the docking station.

2 Connect one end of the USB cable to the docking station and the other end into an available USB 2.0 port on your computer.

NOTE: THE DOCKING STATION WILL NOT FUNCTION PROPERLY WITHOUT THE AC ADAPTER PLUGGED INTO AN AC OUTLET.

DO NOT CONNECT ANY DEVICES TO THE DOCKING STATION UNTIL THE INSTALLATION IS COMPLETED.

## Installing the Default Device Drivers

Once you connect the docking station to your computer, the default drivers begin installing for each of the ports.

Some hardware devices may prompt you to install the drivers.

To install the drivers:

1 Select **Install the software automatically (Recommended)** and click **Next**.

The Found New Hardware Wizard program begins installing the hardware drivers.

The Completing the Found New Hardware Wizard screen appears.

2 Click **Finish** and repeat as needed for each device.

3 Restart your computer.

## LED Status Indicator Lights

Once all device drivers are installed, the USB LED status indicator lights on the back of the docking station glow and you can connect devices to the docking station.

- Green Tx light illuminates when connected to a network and the yellow Rx light flashes when data is transmitting to or from the network.

NOTE: THE DOCKING STATION SUPPORTS HOT SWAPPING OF THE NETWORK CABLE.

- USB lights will glow when the docking station is connected to your computer.
- *Always ON* LED glows green when button is depressed.

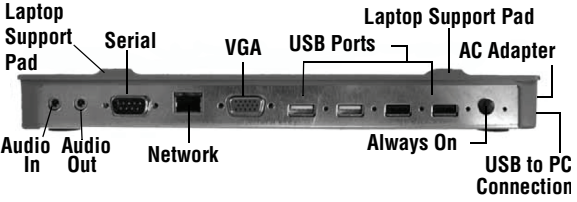


*Docking Station Ports*

# Connecting New Devices

To avoid possible damage when connecting a new device, do not force the cable connector into the port on the docking station. If the cable connector does not attach smoothly, turn the connector over and try attaching it again.

## Connecting a Serial Mouse

To connect a serial mouse, attach the cable connector to the serial port on the docking station.

## Connecting and Configuring a Serial Modem

To connect a serial modem:

1 Attach the cable connector to the serial port on the docking station.

2 Install the modem software driver according to the instructions that come with the device.

3 When prompted to select the port, choose the Serial USB (COM*x*), where *x* is the COM port number assigned by your operating system.

## Connecting a PDA

1 Attach the cable connector to the serial port on the docking station.

2 Verify that the COM port setting, in either your HotSync® or ActiveSync® software, matches the setting on the docking station.

To verify the COM port setting on the docking station, refer to “Verifying Devices are Installed” on page 16.

To verify the COM port setting on your PDA, refer to the documentation that came with it.

## Connecting to a Local Area Network

To connect an ethernet cable with RJ-45 connect, attach the cable connector to the ethernet/network port on the docking station. Additional procedures to connect to an actual network depend on the type of network you are

using. Contact your network administrator for detailed instructions.

## Connecting a USB Device

To connect a USB device, plug it into a USB port on the docking station and follow the additional instructions provided with the device.

All four USB ports meet USB hi-speed requirements by providing 480Mbps through-put and 500mA of power. However, the two black USB ports have two unique features. See “Targus Always On” on page 14 for more details.

The white USB ports are high-speed ports that provide standard 500mA of power. The black USB power ports are high-speed ports that provide up to 1Amp.

## Connecting and Configuring an Audio Device

1 Plug your headphones or speakers into the green 3.5 mm *Audio Out* port on the docking station.

2 To connect a microphone, plug it into the mono *Audio In* port.

3 To enable your headphones or speakers:

   a For Windows 2000, click **Start, Settings, Control Panel**, and then open the **Sounds and Multimedia** folder. Select the **Audio** tab. Under **Sound Playback**, change **Preferred Device** to **USB Audio** from the drop down list.

      › Click Apply, then click OK.

b For Windows XP, go to the **Control Panel** and choose **Sound and Audio**. Select the **Audio** tab. Under **Sound Playback**, change **Preferred Device** to **USB Audio** from the drop down list.

› Click Apply, then click OK.

c For Windows Vista, go to the **Control Panel** and select **Sound**. Under the **Playback** tab, check that **C-Media USB Headphone Set** is set as the default. If it is, click OK. If it isn't, select C-Media USB Headphone Set, click Set Default, then click OK.

4 Make sure the volume is not set to *MUTE*.

NOTE: AUDIO DEVICES WILL NOT WORK SIMULTANEOUSLY ON THE PORT STATION AND THE HOST COMPUTER.

CAUTION: ALL AUDIO OR MULTIMEDIA APPLICATIONS MUST BE TERMINATED BEFORE SWITCHING BETWEEN THE PORT STATION AUDIO OUTPUT AND THE HOST COMPUTER AUDIO OUTPUT.

## Connecting to a Monitor or LCD

Any monitor or LCD connected to the video port of the docking station will be limited to a maximum resolution of 1600 x 1200, 16-bit color.

NOTE: THE MAXIMUM RESOLUTION OF 1600 X 1200 IS ONLY SUPPORTED IF THE MONITOR OR LCD IS PLUGGED INTO THE DOCKING STATION BEFORE CONNECTING THE DOCKING STATION TO THE NOTEBOOK. IF THE MONITOR OR LCD IS PLUGGED INTO THE DOCKING STATION AFTER THE DOCKING STATION IS CONNECTED TO THE NOTEBOOK, THE RESOLUTION IS SET TO 1024 X 768.

# Video Menu Options

Video menu options can be accessed by right-clicking on the Targus Display icon in the system tray or through the *Windows Display Properties*.

The only menu option not accessible through *Windows Display Properties* is Mirror. This must be accessed through the Targus Display icon.

**Primary:** You are using a monitor or LCD (not your notebook screen) as your primary screen.

**Extended:** You are using your notebook screen as your primary display and your monitor or LCD is a secondary screen.

**Mirror:** You are using your notebook screen as your primary display and your monitor or LCD replicates your notebook screen.

**Off:** You are using your notebook screen as your primary display and your monitor or LCD is turned off.

| | Notebook Screen | Secondary Monitor or LCD |
|---|---|---|
| Primary: | Off | On |
| Extended: | On | On |
| Mirror: | On | On |
| Off: | On | Off |

**Resolution:** Changing resolution from the Targus utility will only affect the monitor connected to the docking

station video port. Video output will support the following resolutions and color quality:

640 x 480: 8, 16, 32 bit color depth

800 x 600: 8, 16, 32 bit color depth

1024 x 768: 8, 16, 32 bit color depth

1152 x 864: 8, 16, 32 bit color depth

1280 x 768: 8, 16, 32 bit color depth

1280 x 800: 8, 16, 32 bit color depth

1280 x 960: 8, 16, 32 bit color depth

1280 x 1024: 8,16, 32 bit color depth

1400 x 1050: 8, 16 bit color depth

1440 x 900: 8, 16, 32 bit color depth

1600 x 1200: 8, 16 bit color depth

**Close:** Removes the Targus video utility icon from the system tray. The icon can be replaced from the *Start Menu* or from the shortcut on your desktop.

# Global Suspend Mode

When your computer is in suspend mode, the docking station also enters suspend mode to avoid power consumption. When your computer wakes up, the docking station wakes up automatically.

# Targus Always On

Press the ***Targus Always On*** button to enable the black USB ports to continue providing power even when the laptop is powered down or disconnected from the docking station. This allows you to charge the batteries of any USB rechargeable accessory you may have connected.

# Using USB Devices That Require More Power

Some devices, which use large amounts of power, such as printers and optical drives, should be plugged into the USB Power Ports. These ports will provide up to 1000mA of power - double the power on standard USB ports.

# Product Limitations

Some devices may halt temporarily when a high data transfer is occurring. For example, your mouse may respond slowly while a graphic print job is printing or while you are experiencing heavy network traffic.

We recommend the following guidelines:

- Do not transfer data to or from multiple high-speed devices, such as a digital camera or scanner, at the same time.
- If speed degradation does occur, close other programs that use a USB device to improve device performance.

# Troubleshooting

## Device Not Working

- Make sure that the device is fully inserted into the correct port on the docking station.
- Plug the device into a different port on the docking station. If it still doesn't work, test the device by connecting it directly to your computer.
- Verify that you ran the Setup or Install program for the device.
- Make sure that the device appears in Device Manager. For more information refer to "Verifying Devices are Installed" on page 16.
- Disconnect all devices from the docking station and reconnect them, one at a time. Check that each device works before plugging in the next one.
- Each USB port is equipped with over-current protection. Should a USB device draw more current than the USB port can supply, the port will shut down. To re-enable the port, unplug the device and go to *Device Manager* or to the message in the system tray and choose the **Reset** option. You can then plug the device back into the USB port. If a shut down reoccurs, check the power requirements of the device.

## Verifying Devices are Installed

You can view the devices installed on the docking station from the Device Manager window in System Properties.

Right-click **My Computer, Properties,** then click the **Hardware** tab, and then the **Device Manager** button.

From the Device Manager window, expand the following:

- Display Adapters — displays Targus USB 2.0 VGA Dock Device
- Human Interface Devices — displays keyboards and pointing devices: mice, trackballs, and joysticks
- Network Adapters — displays ADM851X USB to Fast Ethernet Adapter
- Ports (COM & LPT) — Serial On USB Port [COMx]
- Sound, Video and Game Controllers — displays C-Media USB Headphone Set
- Universal Serial Bus Controllers — displays the other devices installed for the docking station and generic hub.

## Verifying a Serial Modem Connection

When attaching a modem to the serial (RS232) port, verify that the port assigned to your modem is Serial USB (COM*x*), where *x* is the number of the COM port.

If the operating system does not detect automatically that your modem is assigned to Serial USB (COM*x*), run the Hardware Wizard again and choose **Select** from the list instead of **Autodetect**. Then, select **Serial USB (COMx)** as the COM port.

## Error Message on Your PDA

If the error message "Connection Not Established" appears on your PDA, check that the COM port setting in either your HotSync or ActiveSync software matches the setting on the docking station. See "Verifying Devices are Installed" on page 16 to verify the COM port setting on the docking station.

Some older versions of the Palm® Desktop software are not compatible with the USB to Serial conversion. Please contact your PDA vendor for software updates.

## Video

### Can I get a higher resolution on my monitor?

- No, resolution is set at 1600 x 1200, 16-bit color.

### Can disk I/O functions such as, extensive reading and writing to an external hard drive or DVD, degrade video functionality?

- Yes. Since all data has to pass through a single USB connection, you may notice some degradation of your video performance. Video performance will return when disk read/write decreases or stops.

# Technical Support

For technical questions, please visit:

Internet: http://www.targus.com/support.asp

E-Mail: info.cn@targus.com

# Product Registration

Targus recommends that you register your Targus accessory shortly after purchasing it. To register your Targus accessory, go to:

**http://www.targus.com/registration.asp**

You will need to provide your full name, email address, country of residence and product information.

# Warranty

Targus warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for one year. If your Targus accessory is found to be defective within that time, we will promptly repair or replace it. This warranty does not cover accidental damage, wear and tear, or consequential or incidental loss. Under no conditions is Targus liable for loss of, or damage to a computer; nor loss of, or damage to, programs, records, or data; nor any consequential or incidental damages, even if Targus has been informed of their possibility. This warranty does not affect your statutory rights.

# Regulatory Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## FCC Statement

### Tested to Comply

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna;
- Increase the separation between the equipment and receiver;
- Move the computer away from the receiver;
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Changes or modifications not authorized by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this product.

Microsoft, Windows, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. All rights reserved.

# STATION D'ACCUEIL MOBILE AVEC VIDÉO DE TARGUS

## Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté la station d'accueil mobile avec vidéo de Targus. Ce module d'extension portable vous permettra de connecter par le biais de la prise USB jusqu'à quatre périphériques munis d'une prise USB, un moniteur, une connexion réseau (Ethernet ou LAN), des HP, un micro et un appareil en série.

La station d'accueil vous permet également de bénéficier de la technologie *Targus Always On*, proposant à la fois la spécification USB pour les appareils à forte puissance et les ports USB avec la place nécessaire pour des adaptateurs plus grands. *Targus Always On* fournit l'alimentation aux ports USB même lorsque le portable est éteint, déconnecté de la station d'accueil ou en mode veille. Ceci permet aux périphériques qui se chargent par le port USB de garder la charge en continu.

## Caractéristiques

### Dissipation de la chaleur par convection naturelle :

Placez le bord arrière de votre portable sur le support en caoutchouc de la station d'accueil. La plupart des ordinateurs portables émettent de la chaleur par le bas,

et plus l'air a de la place pour circuler, meilleures sont les conditions pour la dissipation par convection naturelle.

### Confort

La plate-forme surélevée procure une position plus confortable pour les mains et un flux d'air supérieur pour une meilleure aération.

### La station d'accueil possède les ports suivants

- VGA à 15 broches (compatible avec une résolution maximale de 1600 x 1200 et une profondeur de couleur de 16 bits)
- Deux audio à 3,5 mm : (1) sortie stéréo et (1) microphone incorporé
- Série RS232
- Ethernet 10/100 RJ-45
- Deux USB 2.0 (Blancs)
- Deux ports d'alimentation USB (Noirs) - Fournissant jusqu'à 1 ampère

## Contenu du boîtier

En plus du présent mode d'emploi, le boîtier contient :

- Une station d'accueil mobile avec vidéo de Targus
- Un câble haute vitesse entrant USB 2.0
- Le CD d'installation du logiciel
- Un adaptateur secteur (nécessaire)

## Configuration requise :

### Matériel

- Ordinateur avec processeur Intel® Pentium® ou équivalent
- Lecteur de CD-ROM

- Un port USB version 2.0
- Une source d'alimentation secteur (adaptateur secteur nécessaire)

REMARQUE : lorsque la station d'accueil est connectée à votre ordinateur via un port USB version 1.1, le niveau de ses performances sera moindre que son potentiel optimal, et le port vidéo ne fonctionnera pas correctement. Pour de meilleurs résultats, connectez-la à un port USB version 2.0.

### Système d'exploitation

- Windows® 2000 Service Pack 2 ou supérieur
- Windows® XP Service Pack 1 ou supérieur
- Windows Vista®

REMARQUE : pour télécharger les derniers Service packs, veuillez consulter le site web du fabricant de votre ordinateur ou le centre de téléchargement de Microsoft :

http://support.microsoft.com

# Installation de l'appareil et des pilotes

Pour utiliser la station d'accueil de Targus, vous devez d'abord installer le pilote sur votre ordinateur. Connectez la station d'accueil à votre ordinateur et Windows procédera à l'installation des pilotes pour chaque port.

AVERTISSEMENT : vous devez installer la station d'accueil AVANT de connecter celle-ci à votre ordinateur, sinon, elle ne fonctionnera pas correctement.

## Installation du pilote de la station d'accueil

L'installation du pilote de la station d'accueil permettra à votre système d'exploitation de reconnaître celle-ci ainsi que ses ports une fois la connexion effective.

1 Mettez l'ordinateur en marche.

2 Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur CD de l'ordinateur.

3 Si l'installation ne commence pas automatiquement, cliquez sur **Démarrer**, **Exécuter**, puis tapez « **D:\Setup.exe** » (si **D:** désigne votre lecteur de CD), puis cliquez sur **OK**.

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.

5 Cliquez sur ***Terminer*** et redémarrez votre ordinateur.

## Connexion de la station d'accueil sur votre ordinateur

Après avoir installé le logiciel de la station d'accueil, vous êtes prêt à connecter celle-ci à votre ordinateur. Pour cela :

1 Raccordez l'adaptateur secteur à la prise secteur de la station d'accueil.

2 Raccordez une extrémité du câble USB à la station d'accueil et l'autre à un port USB 2.0 disponible de votre ordinateur.



REMARQUE : la station d'accueil ne fonctionnera pas si l'adaptateur secteur n'est pas raccordé à la prise secteur.
Ne connectez aucun périphérique à la station d'accueil tant que vous n'avez pas terminé l'installation.

## Connexion des pilotes des périphériques par défaut

Une fois que la station d'accueil est connectée à votre ordinateur, les pilotes des périphériques par défaut pour chacun des ports commencent à s'installer.

Certains périphériques exigeront l'installation de pilotes.

Pour installer les pilotes :

1 Sélectionnez l'option ***Installer le logiciel automatiquement*** **(recommandé)** et cliquez sur ***Suivant***.

Le programme de détection automatique procédera à l'installation des pilotes des périphériques.

L'assistant vous préviendra de l'avancée de la procédure.

2 À la fin, cliquez sur **Terminer** et recommencez aussi souvent que nécessaire pour chaque périphérique.

3 Redémarrez votre ordinateur.

## Indicateur d'état par diodes électroluminescentes

Lorsque l'ensemble des pilotes de périphériques sont installés, les diodes électroluminescentes des prises USB situées à l'arrière de la station d'accueil s'allument, et vous pouvez alors connecter les périphériques à la station.

- La lumière verte (émetteur) s'allume lorsque la station est connectée à un réseau et la rouge (récepteur) clignote lorsque des données sont transmises depuis le réseau ou vers lui.

REMARQUE : la station d'accueil supporte le branchement à chaud du câble réseau.

- Les diodes des prises USB s'allument lorsque la station d'accueil est connectée à votre ordinateur.
- La lumière verte de l'indicateur *Always On* s'allume lorsque le bouton est relâché.

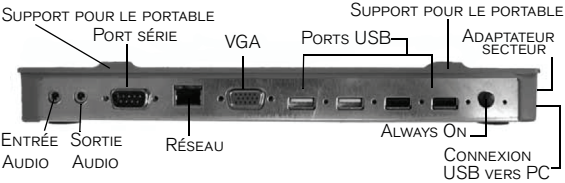


Ports de la station d'accueil

# Connexion de nouveaux périphériques

Afin d'éviter tout dommage éventuel lorsque vous connectez un nouveau périphérique, ne forcez pas le connecteur de câble dans le port de la station d'accueil. Si le connecteur de câble ne s'ajuste pas en douceur, tournez le connecteur et essayez à nouveau.

## Connexion d'une souris de port série

Pour connecter une souris de port série, branchez le connecteur de câble au port série de la station d'accueil.

## Connexion et configuration d'un modem de port série

Pour connecter un modem de port série :

1 Branchez le connecteur de câble au port série de la station d'accueil.

2 Installez le pilote du modem en suivant les instructions qui vous ont été fournies avec cet appareil.

3 Lorsque l'ordinateur vous demande de sélectionner un port, choisissez le port USB en série (COM*x*), *x* représentant le numéro de port assigné par votre système d'exploitation.

## Connexion d'un assistant numérique

1 Branchez le connecteur de câble au port série de la station d'accueil.

2 Vérifiez que les paramètres du port COM correspondent aux paramètres de la station d'accueil, soit dans le logiciel HotSync® ou dans ActiveSync®.

Pour vérifier les paramètres du port COM sur la station d'accueil, veuillez consulter “Vérifier que les périphériques sont bien installés” à la page 33.

Pour vérifier les paramètres du port COM de votre assistant numérique, référez-vous à la documentation qui est fournie avec lui.

## Connexion à un réseau local d'entreprise

Pour connecter un câble Ethernet avec une connexion RJ-45, branchez le connecteur de câble au port Ethernet

ou réseau de la station d'accueil. En fonction du type de réseau que vous utilisez, il se peut que vous deviez procéder à d'autres manipulations. Contactez votre administrateur de réseau pour obtenir des instructions détaillées.

## Connexion d'un périphérique USB

Pour connecter un périphérique USB, branchez-le dans le port USB de la station d'accueil et suivez les procédures fournies avec l'appareil en question.

L'ensemble des quatre ports USB répondent aux normes USB haute-vitesse en fournissant un débit de 480 mégabits par seconde et une puissance de 500 milliampères. Cependant, les deux ports USB noirs possèdent deux caractéristiques spécifiques. Voir “Targus Always On” à la page 31 pour davantage de détails.

Les ports USB blancs sont des ports à haute-vitesse qui fournissent une puissance de 500 milliampères. Les ports USB noirs sont des ports à haute-vitesse qui fournissent une puissance allant jusqu'à 1 ampère.

## Connexion et configuration d'un périphérique audio

1 Branchez les haut-parleurs ou le casque dans le port vert de 3,5 mm *Audio Out* sur la station d'accueil.

2 Pour brancher un micro, connectez-le au port mono *Audio In*.

3 Pour activer les haut-parleurs ou le casque:

a Pour Windows 2000, cliquez sur **Démarrer, Paramètres, Panneau de Configuration**, puis cliquez sur l'icône du dossier **Sons et Périphériques audio**. Sélectionnez l'onglet **Audio**. Dans **Lecture audio,** changez **Unité par défaut** par **USB Audio** dans la liste déroulante.

› Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.

b Pour Windows XP, allez dans le **Panneau de Configuration** et choisissez **Sons et Périphériques audio**. Sélectionnez l'onglet **Audio**. Dans **Lecture audio** changez **Unité par défaut** par **USB Audio** dans la liste déroulante.

› Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.

c Pour Windows Vista, sélectionnez **Panneau de configuration** puis **Son**. Ouvrez l'onglet Lecture et vérifiez que le périphérique **C-Media USB Headphone Set** (Casque USB C-Media) est le périphérique de lecture par défaut. Si c'est le cas, cliquez simplement sur OK. Sinon, sélectionnez C-Media USB Headphone Set dans la liste, cliquez sur le bouton Par défaut puis sur OK.

4 Assurez-vous que le volume n'est pas sur *MUET*.

REMARQUE : Les appareils audio ne pourront pas être utilisés simultanément sur la station d'accueil et le serveur.

ATTENTION : Toutes les applications audio et multimédia doivent être fermées avant de passer du périphérique de sortie audio de la station d'accueil au serveur.

## Connexion d'un moniteur ou d'un écran ACL

Les moniteurs ou écrans ACL connectés au port vidéo de la station d'accueil verront leur résolution limitée à 1600 x 1200, couleurs 16 bits.

REMARQUE : Pour travailler à la résolution maximale de 1600 x 1200, connectez le moniteur ou l'écran LCD sur la base d'accueil AVANT de connecter la base à votre ordinateur portable. Si vous connectez le moniteur ou l'écran LCD sur la base d'accueil APRÈS avoir connecté la base à votre ordinateur portable, la résolution maximale est ramenée à 1024 x 768.

# Options du menu vidéo

Il est possible d'avoir accès aux options du menu vidéo avec un clic droit sur l'icône Targus figurant sur la barre d'état système, ou en ouvrant les *Propriétés d'affichage Windows*.

Mirror est la seule option du menu qui ne soit pas accessible dans les *Propriétés d'affichage Windows.* En revanche, vous pouvez y accéder par l'icône Targus.

**Primary :** vous utilisez un moniteur ou un écran ACL (pas l'écran de votre portable) comme écran principal.

**Extended :** vous utilisez l'écran de votre portable comme afficheur principal et votre moniteur ou écran ACL comme écran secondaire.

**Mirror :** vous utilisez l'écran de votre portable comme afficheur principal et votre moniteur ou écran ACL reproduit l'écran de celui-ci.

**Off :** vous utilisez l'écran de votre portable comme afficheur principal et votre moniteur ou écran ACL est éteint.

| | Écran du portable | Moniteur ou ACL secondaire |
|---|---|---|
| **Primary** | Arrêt | Marche |
| **Extended** | Marche | Marche |
| **Mirror** | Marche | Marche |
| **Off** | Marche | Arrêt |

**Résolution :** modifier la résolution du programme Targus n'affectera que le moniteur connecté au port vidéo de la station d'accueil. La sortie vidéo est compatible avec les résolutions et qualités de couleur suivantes :

640 x 480 : couleur sur 8, 16 et 32 bits

800 x 600 : couleur sur 8, 16 et 32 bits

1024 x 768 : couleur sur 8, 16 et 32 bits

1152 x 864 : couleur sur 8, 16 et 32 bits

1280 x 768 : couleur sur 8, 16 et 32 bits

1280 x 800 : couleur sur 8, 16 et 32 bits

1280 x 960 : couleur sur 8, 16 et 32 bits

1280 x 1024 : couleur sur 8, 16 et 32 bits

1400 x 1050 : couleur sur 8 et 16 bits

1440 x 900 : couleur sur 8, 16 et 32 bits

1600 x 1200 : couleur sur 8 et 16 bits

**Close :** retire l'icône Targus de la barre d'état système. L'icône peut être replacée à partir du menu *Démarrer* ou avec le raccourci sur votre bureau.

# Mode veille

Lorsque votre ordinateur est en mode veille, la station d'accueil se met également en mode veille afin d'éviter de consommer de l'électricité inutilement. Lorsque votre ordinateur revient en mode actif, la station d'accueil fait de même.

# Targus Always On

Pressez le bouton ***Targus Always On*** pour permettre aux ports USB noirs de continuer à produire une alimentation, même lorsque l'ordinateur portable est éteint ou déconnecté de la station d'accueil. Cela vous permettra de recharger les batteries de tous les périphériques USB rechargeables qui sont connectés.

# Utilisation de périphériques USB qui nécessitent plus d'alimentation

Certains périphériques qui ont besoin de beaucoup de puissance électrique, comme les imprimantes ou les lecteurs optiques, doivent être connectés aux ports USB. Ces ports peuvent fournir jusqu'à 1000 milliampères, soit le double de la puissance des ports USB classiques.

# Limites du produit

Certains périphériques peuvent s'arrêter temporairement lorsqu'un important transfert de données s'effectue. Par exemple, votre souris peut réagir plus lentement lorsqu'une impression graphique est en cours ou lorsque le trafic sur le réseau est intense.

Nous vous recommandons de suivre les procédures suivantes :

- Ne lancez pas en même temps des transferts de données à partir de plusieurs périphériques haute-vitesse, ou vers ceux-ci, comme un appareil-photo numérique ou un scanner.
- Si vous constatez une baisse de la vitesse, fermez d'autres programmes qui utilisent un périphérique USB afin d'améliorer la performance du périphérique en question.

# Dépannage

## Le périphérique ne marche pas

- Assurez-vous qu'il est bien inséré dans le bon port de la station d'accueil.
- Connectez le périphérique à un autre port de la station d'accueil. S'il ne fonctionne toujours pas, testez le périphérique en le connectant directement à votre ordinateur.
- Vérifiez que vous avez bien suivi la procédure d'installation pour ce périphérique.
- Assurez-vous que ce périphérique apparaît bien dans le Gestionnaire de périphériques. Pour plus

d'informations, veuillez consulter “Vérifier que les périphériques sont bien installés” à la page 33.

- Débranchez l'ensemble des périphériques de la station d'accueil, puis rebranchez-les un à la fois. Vérifiez que chaque périphérique fonctionne avant de brancher le suivant.
- Chaque port USB est équipé d'un dispositif de protection contre la surtension. Si un port USB consomme plus de courant que ce port peut produire, il se fermera. Pour le réactiver, débranchez le périphérique et allez dans le Gestionnaire de périphériques ou dans les options de la barre d'état système et choisissez ***Reset***. Vous pouvez rebrancher le périphérique dans le port USB. Si une coupure se reproduit, vérifiez la puissance nécessaire du périphérique.

## Vérifier que les périphériques sont bien installés

Vous pouvez voir les périphériques installés sur la station d'accueil à partir de la fenêtre du Gestionnaire de périphériques dans les Propriétés système.

Faites un clic droit sur **Mon ordinateur**, **Propriétés système**, puis cliquez sur l'onglet **Matériel**, puis sur le bouton **Gestionnaire de périphériques**.

À partir de la fenêtre du gestionnaire de périphériques, affichez les informations suivantes :

- Adaptateurs d’affichage — L'ordinateur affiche Périphérique Targus USB 2.0 VGA
- Périphériques interface humaine — L'ordinateur affiche les claviers et les dispositif de pointage : souris, boules de commande et manettes de jeu

- Adaptateurs réseau — L'ordinateur affiche ADM851X USB pour adaptateur ethernet rapide
- Ports (COM et LPT) — Port série sur USB [COM x]
- Contrôleurs de son, de la vidéo et de jeux — L'ordinateur affiche C-Media USB Headphone Set (Casque USB C-Media)
- Contrôleurs de bus — L'ordinateur affiche les autres périphériques installés sur la station d'accueil et le concentrateur géréral.

## Vérifier une connexion de modem de port série

Lorsque vous branchez un modem de port série au port série (RS232), vérifiez que le port assigné à votre modem est bien le port série USB, (COM*x*), *x* représentant le numéro du port COM.

Si le système d'exploitation ne détecte pas automatiquement l'affectation de votre modem à la prise série USB (COM*x*), utilisez à nouveau l'assistant et choisissez **Sélectionner** dans la liste à la place de **Détection automatique**. Puis, choisissez **Port USB série (COMx)** comme port COM.

## Message d'erreur sur votre assistant numérique

Si le message d'erreur « Connexion non établie » apparaît sur votre assistant numérique, vérifiez que les paramètres du port COM du logiciel HotSync ou ActiveSync correspondent aux paramètres de la station d'accueil. Voir le paragraphe “Vérifier que les périphériques sont bien installés” à la page 33 afin de vérifier les paramètres du port COM sur la station d'accueil.

Certaines versions anciennes du logiciel Palm® Desktop ne sont pas compatibles avec le port USB pour la conversion en série. Veuillez contacter le revendeur de votre assistant numérique pour vous procurer les dernières mises à jour.

## Vidéo

### Puis-je obtenir une meilleure résolution sur mon moniteur ?

- Non, la résolution est paramétrée à 1600 x 1200, couleurs 16 bits.

### Les fonctions disques E/S, telles que la lecture ou l'écriture extensives vers un disque dur ou un DVD externe peuvent-elles dégrader les fonctionnalités vidéo ?

- Oui. Comme l'ensemble des données doivent passer par une connexion USB unique, il se peut que vous constatiez des dégradations dans vos performances vidéo. Celles-ci reviendront lorsque la lecture ou l'écriture du disque diminuera ou s'arrêtera.

# Support technique

Pour les questions techniques, prière de visiter :

Internet : http://www.targus.com/support.asp

Courrier électronique : info.cn@targus.com

# Enregistrement du produit

Targus vous recommande d'enregistrer votre accessoire Targus tout de suite après son achat.

Enregistrement de votre accessoire Targus à l'adresse suivante :

**http://www.targus.com/registration.asp**

Vous devrez préciser votre nom au complet, votre adresse courriel, pays de résidence et information sur le produit.

# Garantie

Targus garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une durée d'un an. Si votre accessoire Targus s'avère défectueux sous cette garantie, nous veillerons à le remplacer ou à le réparer au plus vite. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'accidents, l'usure normale ou les pertes consécutives ou accessoires. En aucun cas, Targus ne pourra être tenu responsable de la perte matérielle ou de l'endommagement d'un ordinateur, ni de la perte de programmes, d'enregistrements ou de données ou de leur endommagement, ni de tous autres dommages conséquentiel ou accidentel, même si Targus a été préalablement informé de cette possibilité. Cette garantie n'a aucun effet sur vos droits statutaires.

# Respect de la réglementation

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC (Federal Communication Commission). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut provoquer de brouillage préjudiciable. (2) Cet appareil doit absorber toute interférence réceptionnée, même si cela provoque des effets indésirables sur son fonctionnement.

## Déclaration de la FCC

### Testé et conforme

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC (Federal Communication Commission). Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable lorsque l'appareil est utilisé dans un milieu résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut diffuser de l'énergie sur les fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut brouiller les communications radio. Il n'y a aucune garantie qu'un brouillage ne se produira pas dans un milieu particulier.

Si cet appareil brouille les communications radio ou télévision, comme cela peut être confirmé en éteignant puis en allumant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de corriger toute interférence en essayant une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit ;

- Éloigner davantage l'appareil du récepteur ;
- Déplacer l'ordinateur et le tenir éloigné du récepteur ;
- Brancher l'appareil sur une autre prise de courant ou un circuit élec-trique différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Toute modification non autorisée par les autorités responsables de la conformité peut entraîner la révocation du droit d'utilisation de ce produit.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les marques commerciales et déposées sont les propriétés de leurs détenteurs respectifs. Tous droits réservés.